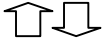


ELECTRONIC REFRIGERANT SCALE MASTERCOOL 98210 ACCU-CHARGER II

KUMANDA FONSIYONLARI

ON / OFF :	Açma kapa düğmesi
UNIT / SHIFT :	UNIT : kg, oz veya lb birim seçimini sağlar SHIFT : bir sayı basamağından diğer sayı basamağına, ekranı düzeltmek için geçer. SHIFT : Tank kapasitesini ayarlar.
TARE / ENTER :	TARE : Temel terazi işlemleri için darayı alıp, ekranı sıfırlamaya yarar. ENTER : İşlemi başlatır veya veri girişi yapar.
 :	Birimi arttırır / azaltır
CHARGE / PAUSE :	CHARGE : Dolum ve geri dönüşüm işlemini başlatır. PAUSE : Gaz şarjı veya geri dönüşüm işlemlerini duraklatır veya yeniden başlatır.
REPEAT :	Son işlemi tekrarlar.
CLEAR :	Programlı şarj fonksiyon durumunda ekranı temizler (Başka fonksiyonlarda kullanmayınız!)

İLK KULLANIM ÖNCESİ


- Kutudaki 9v pili takınız.
- Terazi platformunu düzdün bir yüzeye yerleştiriniz.
- ON/OFF düğmesine basarak teraziyi açınız.
- 999999'dan 000000'a geri sayacaktır. Sayım esnasında hiçbir düğmeye dokunmayınız!
- Temel veya programlı tartıma geçebilirsiniz.

* Eğer dijital ekranda az bir ağırlık gösterirse (+- 20 gram gibi)TARE/ENTER düğmesine yaklaşık 30 saniye çift beep sesi duyana kadar basın ve basılı tutun.Tartı otomatik olarak sıfırlanacaktır. Temel veya programlı tartıma devam edebilirsiniz.

TEMEL KULLANIM

1. Tartıyı kabından çıkararak, düz bir satıha yerleştiriniz.
2. Tankı platformun ortasına yerleştirin ve likit kabına bağlayın. (Tek kullanımlık tankları baş aşağı yerleştiriniz.)
3. Şarj olacak gaz hattını ve sistemi vakum pompası kullanarak havada arındığına emin olunuz. (Vakum talimatlarını takip ediniz.)
4. ON/OFF – açma/kapama düğmesini kullanarak cihazı açın.
5. TARA/ENTER düğmesini kullanarak, ekranı sıfırlayınız.
6. Vanayı açarak şarja başlayınız.
7. İstenilen miktara ulaşıldığında, vanayı kapatınız.
8. ON/OFF düğmesine basarak sistemi kapatınız.

PROGRAMLI TARTIM

1. Temel kullanım işlemleriniz 1'den 4'e kadar olan işlemleri uygulayınız.
2. CHARGE / PAUSE düğmesine basınız.
3. İstenilen miktarda gazı CLEAR,  ve SHİFT düğmelerini kullanarak ayarlayınız.
4. ENTER düğmesine basarak işleme başlayınız.
5. Şarj olacak tankın vanasını açınız. Şarjın tamamlanmasına yakın duyulan kısa alarm sesi aracın kapamaya vakit tanır.
6. Şarj işlemi tamamlandığında, teraziden tekrar alarm sesi duyulacak, ve CH/END ibaresi ekranda görülecektir. Kontrol panelinden herhangi bir düğmeye basarak alarmı durdurunuz.
(Eğer tank boş ise ve şarj işlemi tamamlanmadıysa, CHARGE / PAUSE düğmesine basarak, tankı dolusu ile değiştiriniz ve CHARGE / PAUSE düğmesine tekrar basarak yeniden işleme başlayınız.)
7. İstenilen miktarda gaza ulaşıldığında, valfi kapatın ve ON/OFF düğmesine basarak cihazı kapatınız.



Bu ünite minimum ve maksimum 0 kg/110 kg silindir ağırlığı için ön programlama yapılmıştır.

* Silindir ağırlığı değişimi için Tank Kapasite Ayarları Talimatını uygulayınız.

GAZ DOLUMUNUN TEKRARLANMASI

1. 1'den 7'ye kadar olan Temel Tartım işlemlerini tekrarlayın.
2. Dönüşüme başlayın.
3. Toplama tamamlanınca ekrandaki miktar geri toplanan gaz miktarını gösterir.

TANK KAPASİTESİNİ AYARLAMA TALİMATLARI

1. Cihazı açınız.
2. UNİT/SHİFT 'i kullanarak birimi belirleyiniz.
3. UNİT/SHİFT düğmesini tekrar basın ve son basamak yanıp sönene kadar basılı tutun.
4. CLEAR,  ve SHİFT düğmelerini kullanarak boş tank ağırlığını girin.
5. Boş tank ağırlığını ayarlamak için ENTER 'a basın. Ekranda işlemi onaylamak için "GOOD" yazısı görünecektir.
6. CLEAR,  ve SHİFT düğmelerini kullanarak dolu tank ağırlığını giriniz.
7. Dolu tank ağırlığını ayarlanarak için ENTER 'a basınız. Ekranda onaylamak için "GOOD – OUT" yazısı görünecektir.
8. ON/OFF düğmesine basarak cihazı kapatınız.

ÖZELLİKLER

- KAPASİTE : 110kg / 243lbs
- DOĞRULUK : +- 0,01 kg
+- 0,01 lbs
+- 0,16 oz
- KARARLILIK : 0,05lb / 0,4 oz / 0,01kg
- AUTOMATİK KAPANMA (3 saat sonra)
- ÇALIŞMA SICAKLIĞI 0 C den 49 C ye (32 F dan 120 F)
- Pil ömrünü yaklaşık 40 saat

PİL YENİLEME

LCD ekranda düşük pil sembolü belirdiğinde 9V pil ile değiştiriniz.
Düşük enerjili pil ile cihazı kullanmayınız.